



Komplett-Set

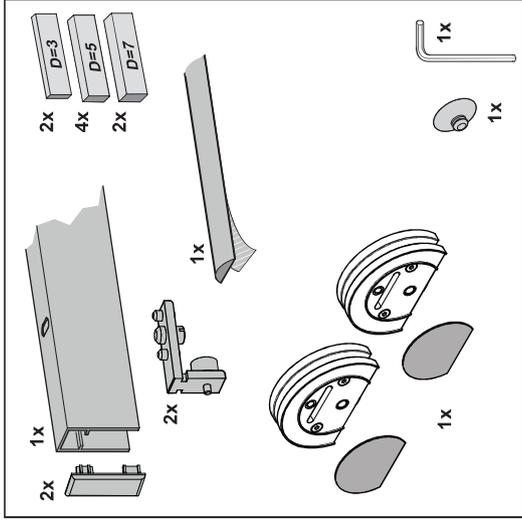

Optional

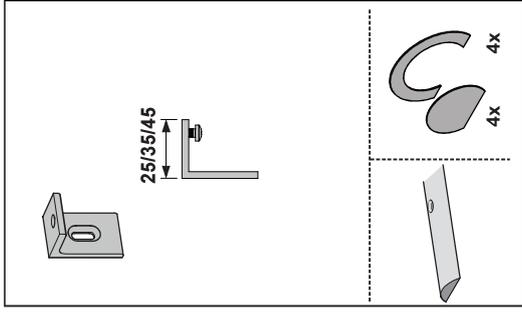



- Achtung
- Anschrauben
- Anschrauben
- Bohren
- Dübeln
- Waagrecht
- Senkrecht
- Messen
- Markieren
- Sichtprüfen
- Werkzeug
- Werkzeug
- Messen
- Frage klären
- Rechtwinklig
- 2 Personen erforderlich

! Bei der Montage des Schiebetürbeschlages die allgemeinen Sicherheitsvorschriften beachten!


Alle Schraubverbindungen müssen eine Woche nach Inbetriebnahme des Schiebetürbeschlages nachgezogen werden!

Zur Reinigung des Schiebetürbeschlages keine Scheuermittel verwenden, sondern nur handelsübliche Edelstahlreiniger!

Griffabstand X so wählen, dass die Hand bei Betätigung der Tür nicht eingeklemmt wird!

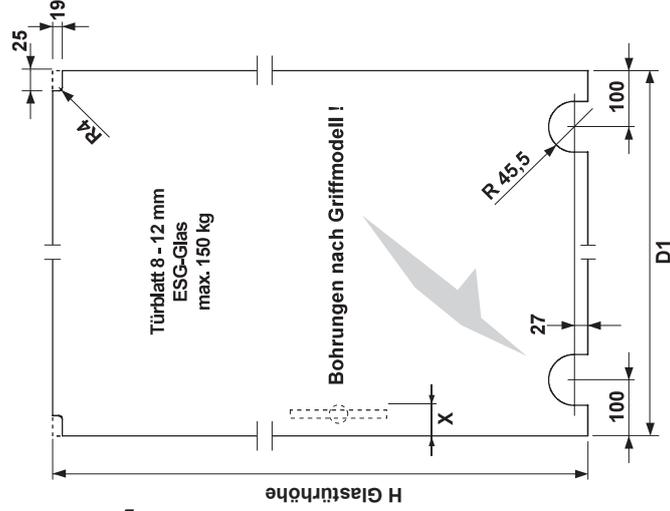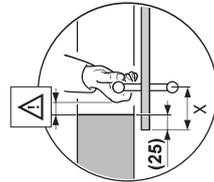

Montageanleitung FLORES Schiebetürbeschlag Econoline für Glastüren (Türblatt 8 - 12 mm)

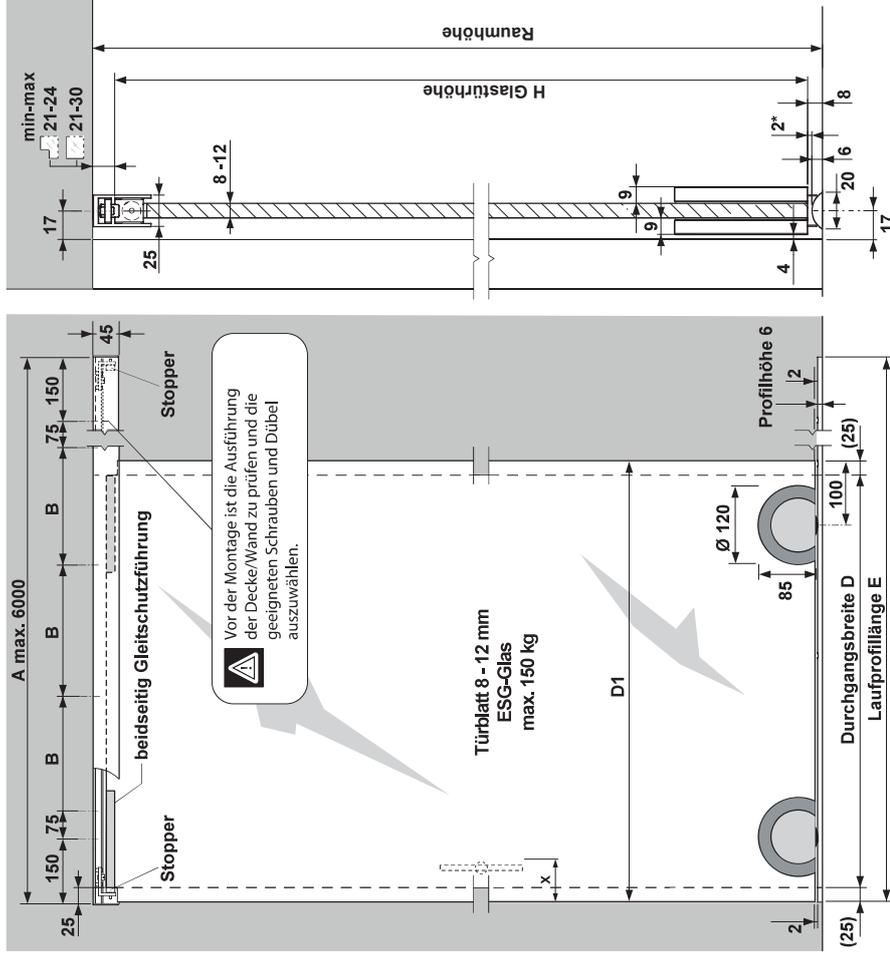

! Vor der Montage ist die Ausführung der Decke/Wand zu prüfen und die geeigneten Schrauben und Dübel auszuwählen.

* = Spaltmaß 2 erhöht sich durch die Höhenverstellung um 1 - 5 mm.

| A mm | B mm | D mm | E mm |
|------|---------|-------------|------|
| 1900 | 725 | 750 - 900 | 1900 |
| 2100 | 550 | 910 - 1000 | 2100 |
| 2350 | 633/634 | 1010 - 1120 | 2350 |
| 2600 | 717/716 | 1130 - 1250 | 2600 |

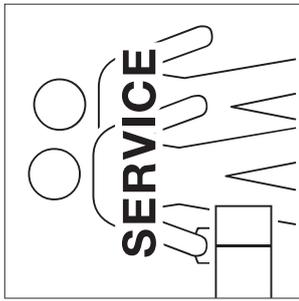


Abb. 1

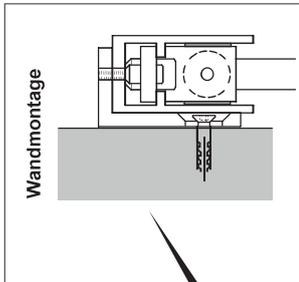
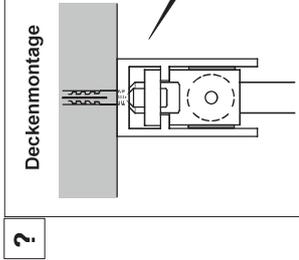


Abb. 2

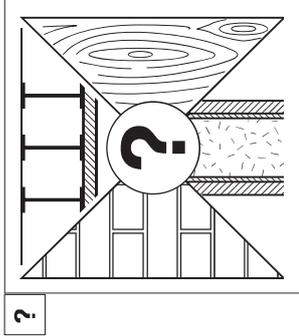


Abb. 3

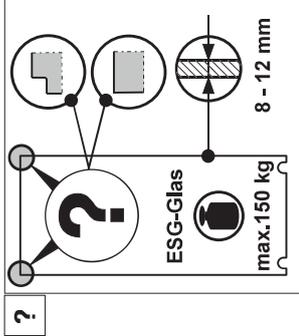


Abb. 4

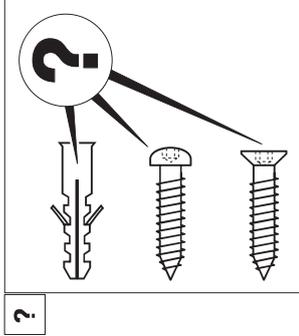


Abb. 5

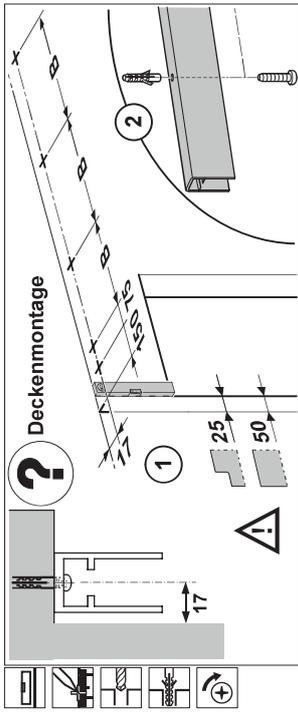


Abb. 6

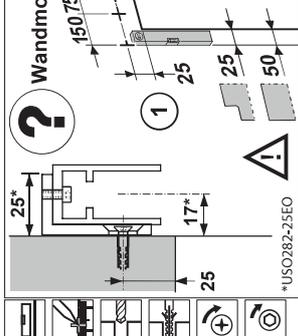


Abb. 7

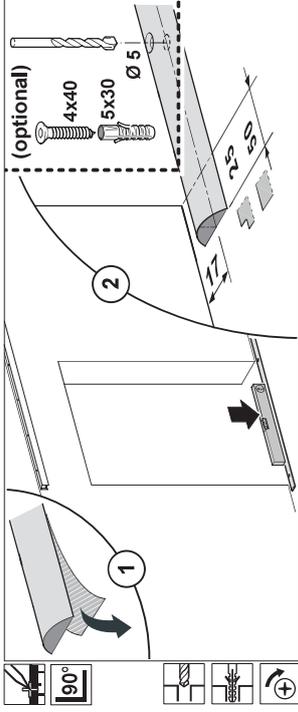


Abb. 8

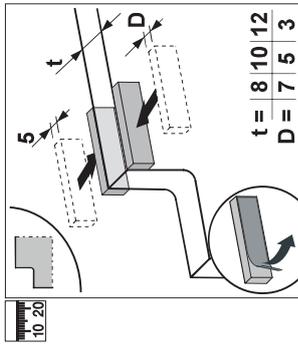


Abb. 9

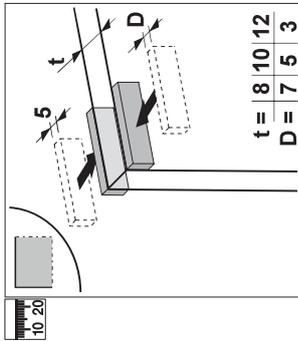


Abb. 10

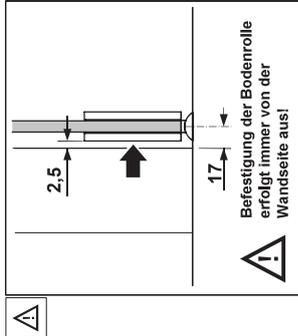


Abb. 11

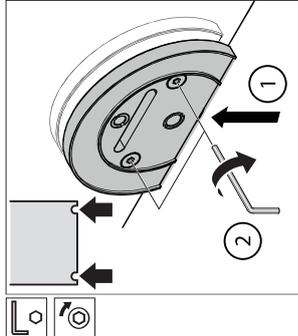


Abb. 12

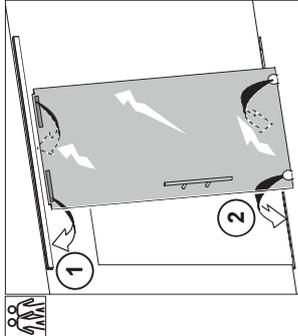


Abb. 13



Abb. 14

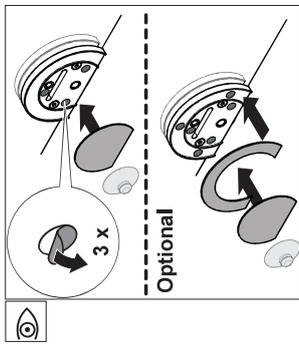


Abb. 15

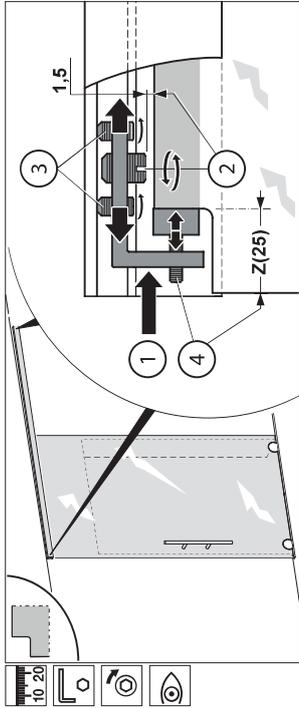


Abb. 16

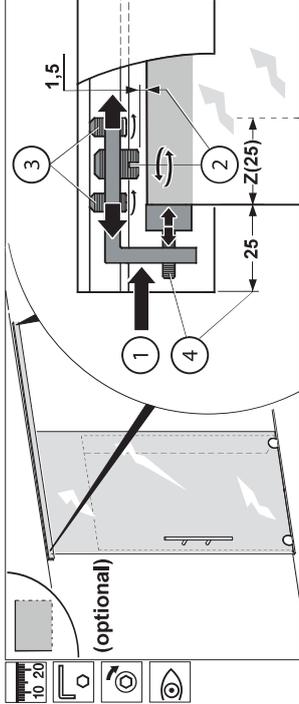


Abb. 17

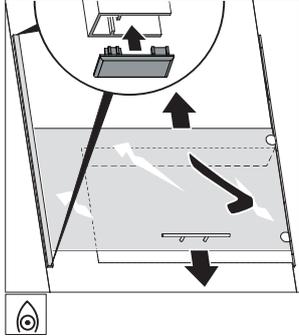


Abb. 18